

Szerelés előtti teendők: Ellenőrizze, hogy a vásárolt csomag tartalma hiánytalan.

Szükséges eszközök:

Olló

mérőszalag

tollseprű, vagy hasonló eszköz

egy kerti nádnek megfelelő rúd



Csomag méret	Tartalma
5 panel	5 db Heatkeeper panel, 1 db 25 méteres kétoldalas ragasztószalag; szerelési utasítás
10 panel	10 db Heatkeeper panel, 2 db 25 méteres kétoldalas ragasztószalag; szerelési utasítás
20 panel	20 db Heatkeeper panel, 4 db 25 méteres kétoldalas ragasztószalag; szerelési utasítás

Első lépések

A HEATKEEPER típusú energiatakarékos radiátor panelek felhelyezése gyors és egyszerű, nem jár különösebb szeméttel, egészen kevés barkácsolási tapasztalatot igényel – ÉS NEM SZÜKSÉGES A RADIÁTOR LEVÉTELE A FALRÓL.

A csomagban biztosított ragasztószalag csak egyenes, radiátor mögötti falfelületeken történő ragasztásra alkalmas. Amennyiben az Ön falfelülete nem egyenes vagy rücskös a felszíne, domború vinyl tapéta, fűrészporos tapéta, hesszeni tapéta, domború festett, festett téglafal, lambéria esetén egy erősebb ragasztóra is szükség lesz (pl.: Evo-stick pillanat ragasztó), bármely barkácsboltban kapható. A megfelelő ragasztás érdekében a panelre felragasztott szalagról a műanyag papír eltávolítása után vigye fel a pillanatragasztót a szalagra. Kérjük, kövesse a pillanatragasztó használati utasításait.

A felszerelés előtt győződjön meg, hogy a falfelület tiszta. Ez biztosítja, hogy a ragasztó megfelelően rögzítsen. Tisztítsa meg a radiátor hátulját a portól és pókhálótól tollseprűvel vagy hasonló poroló eszközzel.

A panelek felhelyezése

Az alábbi szerelési utasítás 2 vagy 3 helyen rögzített lapradiátorokra vonatkozik.

A szerelésnél a radiátorokat nem szükséges elmozdítani.

Győződjön meg róla, hogy a heatkeeper felirat megfelelően olvasható irányban áll. (Isd. a jobb oldali képet).



1. LÉPÉS – a radiátor mögötti rész portalanítása


Tisztítsa meg a radiátor hátulját a portól és pókhálótól tollseprűvel vagy hasonló poroló eszközzel.



2. LÉPÉS – mérés és jelölés

Mérje meg a radiátor hosszát mielőtt kiválasztja a radiátora méreteinek megfelelő panel kombinációt.

Panel méret: 450mm széles + 580 mm magas

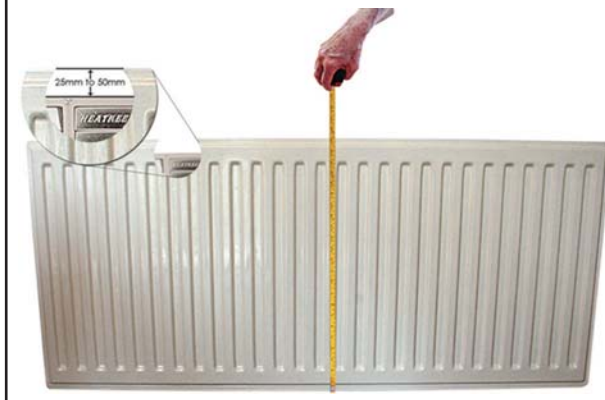


3. LÉPÉS – a panelek megfelelő magasságúra vágása

A panelen három opcionális vágási vonal található, amely négy részre bontja a panelt. Az alábbi táblázat segítségével válassza ki az Ön radiátor méreteinek legmegfelelőbb kombinációt. Az olló segítségével vágja el a panelt a megfelelő helyen a szaggatott vonal mentén.

Magasabb radiátorok esetén átfedéssel ragasszon össze két panelt a ragasztószalag segítségével. Például egy 700 mm-es radiátor esetén használjon egy teljes panelt, illetve a másik panelből az 1 szekciót vágja le és ragassza hozzá a teljes panelhez, így egy 680 mm-es panelhez jut.



Radiátor magasság (mm)	Használandó szekció száma *	Panel magasság (mm)
300	2 + 3	260
400	1 + 2 + 3	375
450	3 + 4	410
500	2 + 3 + 4	465
600	1 + 2 + 3 + 4	580

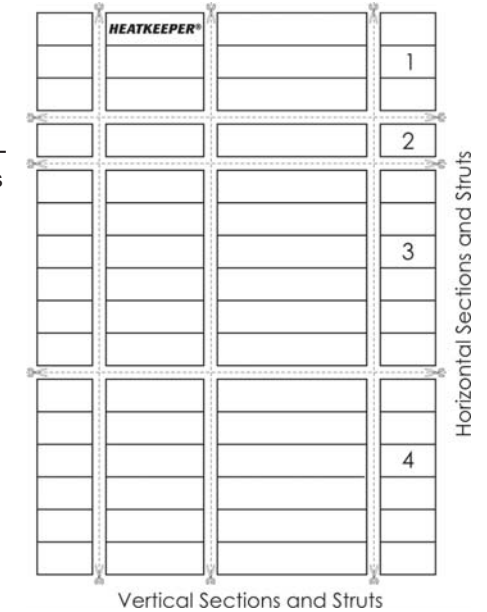

Problémakezelés

1. A radiátor mögötti tárgyakat el kell távolítani.
2. A radiátor mögötti tapéta hajlamos a hőre felkunkorodni. Amennyiben a faltól elváló tapéta széle lefelé mutat, a panel felragasztható, de ha a faltól elváló tapéta a radiátor alja mögött található és felfelé kunkorodik, akkor célszerű levenni a faltól elváló szakaszt és a panelt úgy ráereszteni a falra.
3. Amennyiben ablakpárkány található a radiátor felett közvetlenül: Vegye le a párkányt, ha ez lehetséges. Amennyiben a panel nem fér be a párkány és a radiátor között, akkor felhelyezheti azt alulról is. Ehhez a művelethez két ember szükséges, továbbá figyelni kell arra, hogy idő előtt ne ragadjon a falhoz a panel, majd a felhelyezéskor a lehető leggyorsabb mozdulattal kell a falhoz illeszteni és ragasztani a panelt. Ha bambusz nád nem alkalmazható a radiátor tetejéről, akkor próbáljuk meg a porolót az aljáról bedugni.

4. LÉPÉS – A panelek megfelelő szélességűre vágása

1. Ragasztás előtt próbálja a falhoz a panelt és győződjön meg, hogy nem ütközik akadályba és megfelelően illeszkedik. Figyeljen a lábakra és szellőzők elhelyezkedésére is.
2. Helyezze fel a kétoldalas ragasztószalagot a panel hátoldalán az oldalsó széleire és a három függőleges merevítőre.
3. Szedje le a ragasztóról a műanyag papírt, majd emelje fel a panelt, hogy Önnek lefelé helyezkedjen el 2-5 cm-re párhuzamosan a radiátor tetejétől a fal és a radiátor között. Óvatosan eressze le a panelt, amelyet először a baloldalon az ujjai segítségével végigsimítva a panel balszélén rögzítsen a falhoz, majd ugyanígy járjon el a tetején és a többi széleken is. A merevítőknél használja a bambusz nádát a ragasztószalag lesimításához.
4. További panelek felragasztását az első panel jobb oldalán folytassa, mindig átfedéssel. Mérje le a még be nem fedett területet. A panel négy, 3 helyen leválasztható függőleges elemből áll. Vágja le a megfelelő méretet. A radiátor szélénél mindig a legkisebb elemet használja, hogy elkerülje, hogy kilátszódjon a radiátor mögüle.

